

SAMSUNG

GT-P7100

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses mobilen Geräts von Samsung. Dieses leistungsstarke, standortunabhängige Gerät bietet die Vorteile des Internets und mobilen Computerwesens auf einer leichten, vielseitigen Plattform, die zu Ihrem aktiven Lebensstil passt. Das mobile Gerät von Samsung wurde auf Basis des Google Android-Betriebssystems entwickelt und bietet Zugriff auf unzählige hilfreiche und spannende Anwendungen zur Bereicherung der mobilen Weberfahrung.

Dank integriertem WLAN-Zugang und einem reaktionsfähigen Touchscreen können Sie Bücher und Zeitungen unterwegs lesen, bei Nachrichten, Sportnachrichten und Wetter auf dem Laufenden bleiben, Ihre Multimedia- und Geschäftsdateien verwalten und das Internet nach Karten, Geschäftsstandorten und vielem mehr durchsuchen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden, um sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Bilder und Screenshots in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden sich möglicherweise vom tatsächlichen Produkt.
- Die Inhalte in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden sich möglicherweise vom Produkt oder von der von Dienst Anbietern oder Betreibern bereitgestellten Software. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.samsung.com.

- Verfügbare Funktionen und weitere Dienste können sich je nach Gerät, Software oder Dienstanbieter unterscheiden.
- Die Formatierung und Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs basiert auf Google Android-Betriebssystemen und variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des Benutzers.
- Anwendungen und ihre Funktionen variieren möglicherweise je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme, die von Drittanbieteranwendungen verursacht wurden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Kompatibilitätsfehler verantwortlich, die durch veränderte Registrierungseinstellungen und/oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass Ihr Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Sie können ein Upgrade der Mobilgerätsoftware unter www.samsung.com durchführen.
- Software, Tonquellen, Hintergründe, Bilder und andere Inhalte auf diesem Gerät sind zur beschränkten Nutzung zwischen Samsung und den jeweiligen Besitzern lizenziert. Das Extrahieren und Nutzen dieser Materialien zu kommerziellen oder anderen Zwecken stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Samsung haftet nicht für derartige Verstöße gegen das Urheberrecht durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zur künftigen Verwendung auf.

Anweisungssymbole

Bevor Sie beginnen, machen Sie sich mit den Symbolen vertraut, die Sie in diesem Handbuch sehen:



Warnung: Situationen, die Ihnen oder anderen Verletzungen zufügen können



Achtung: Situationen, die Ihrem Gerät oder anderen Geräten Schäden zufügen können



Hinweis: Hinweise, Nutzungstipps oder zusätzliche Informationen



Weitere Informationen: Seiten mit diesbezüglichen Informationen. Beispiel: ► S. 12 (steht für „siehe Seite 12“)



Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie zur Durchführung eines Schritts auswählen müssen. Beispiel: Öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Über das Tablet** (entspricht **Einstellungen**, gefolgt von **Über das Tablet**) aus.

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist nach internationalen Urheberrechten geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics wiederhergestellt, verbreitet, übersetzt oder in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufnahmen oder Aufbewahren in einem beliebigen Informationsspeicher- und Abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

CE 0168!

Inhalt

- Zusammenbauen 9**
 - Auspacken 9
 - SIM- oder USIM-Karte einsetzen 10
 - Akku laden 10
- Erste Schritte 13**
 - Gerät ein- und ausschalten 13
 - Mit dem Gerät vertraut machen 14
 - Touchscreen bedienen 18
 - Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen 20
 - Anwendungen aufrufen 24
 - Gerät anpassen 25
 - Text eingeben 30
- Internet 32**
 - Browser 32
 - Pulse 36
 - Play Store 37
 - YouTube 38
 - Maps 38
 - Latitude 40
 - Places 40
 - Navigation 41
- Kommunikation 42**
 - Google Mail 42
 - E-Mail 44
 - Talk 46
 - Google+ 47
 - Messenger 47

Unterhaltung	48
Play Music	48
Kamera	50
Galerie	56
Video Studio	57
Persönliche Informationen	60
Kontakte	60
Kalender	62
Verbindungen	64
PC-Verbindungen	64
WLAN	65
Wi-Fi Direct	68
Bluetooth	68
Netzwerkfreigabe für Mobilgeräte	71
GPS	73
VPN-Verbindungen	74
Extras	76
Uhr	76
Rechner	77
Downloads	77
Suche	77
Quickoffice HD	78
Einstellungen	80
Einstellungsmenü aufrufen	80
WLAN	80
Bluetooth	80
Datenverbrauch	80
Mehr...	81
Töne	82

Display	83
Speicher	83
Akku	83
Apps	83
Konten & Synchronisierung	84
Standortdienste	84
Sicherheit	84
Sprache & Eingabe	85
Sichern & zurücksetzen	88
Datum & Uhrzeit	88
Bedienungshilfen	89
Entwickleroptionen	89
Über das Tablet	90
Rat und Hilfe bei Problemen	91
Sicherheitshinweise	95
Index	106

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Kurzanleitung



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Der Lieferumfang des Geräts und die Verfügbarkeit von Zubehörteilen für das Gerät können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein:

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Karteneinschubs.
- 2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten zeigend ein.

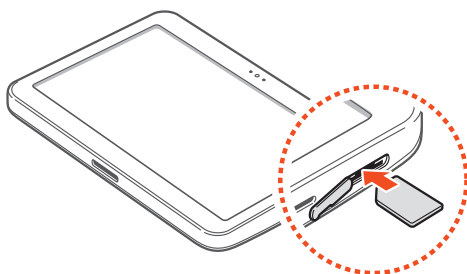


- 3 Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Karteneinschubs.

Akku laden

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Sie müssen den Akku laden, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden bzw. wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wurde.

 Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene Ladegeräte können zum Explodieren des Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.




- Laden Sie den Akku nur mit einem Ladegerät. Sie können den Akku nicht über das USB-Kabel laden.
- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Das Akkusymbol  ist auch leer. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät selbst bei angeschlossenem USB-Netzadapter nicht eingeschaltet werden. Warten Sie beim Aufladen eines leeren Akkus einige Minuten, bevor Sie versuchen, das Gerät einzuschalten.

I Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Netzadapter und das andere Ende des USB-Kabels an die Multifunktionsbuchse an.



Je nach Region kann der USB-Netzadapter eine andere Ausführung sein.

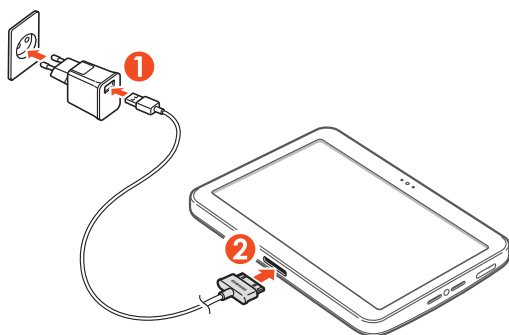

Ein nicht ordnungsgemäßes Anschließen des USB-Kabels kann zu schweren Schäden am Gerät oder am USB-Netzadapter führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2 Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird. Das Aufladen des Akkus kann in diesem Fall jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den USB-Netzadapter von der Netzsteckdose ab, oder trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

3 Entfernen Sie nach dem vollständigen Laden des Akkus zunächst den USB-Netzadapter und das USB-Kabel vom Gerät, und trennen Sie sie dann von der Netzsteckdose.



Trennen Sie den USB-Netzadapter vom Stromnetz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der USB-Netzadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen, wenn er nicht verwendet wird, um keine Energie zu verschwenden.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **OK**.



- Halten Sie sich an alle Warnungen und Anweisungen von autorisiertem Personal, wenn Sie sich an Orten aufhalten, in denen die Verwendung von drahtlosen Geräten eingeschränkt ist (z. B. Flugzeuge oder Krankenhäuser).
- Wenn Sie nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts verwenden möchten, schalten Sie in den Offline-Modus.


› Zum Offline-Modus wechseln

Im Offline-Modus können Sie alle drahtlosen Funktionen des Geräts deaktivieren und die nicht netzabhängigen Dienste an Orten verwenden, an denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Gehen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus zu **Einstellungen** → **Mehr...**, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben **Flugmodus**.



Mit dem Gerät vertraut machen

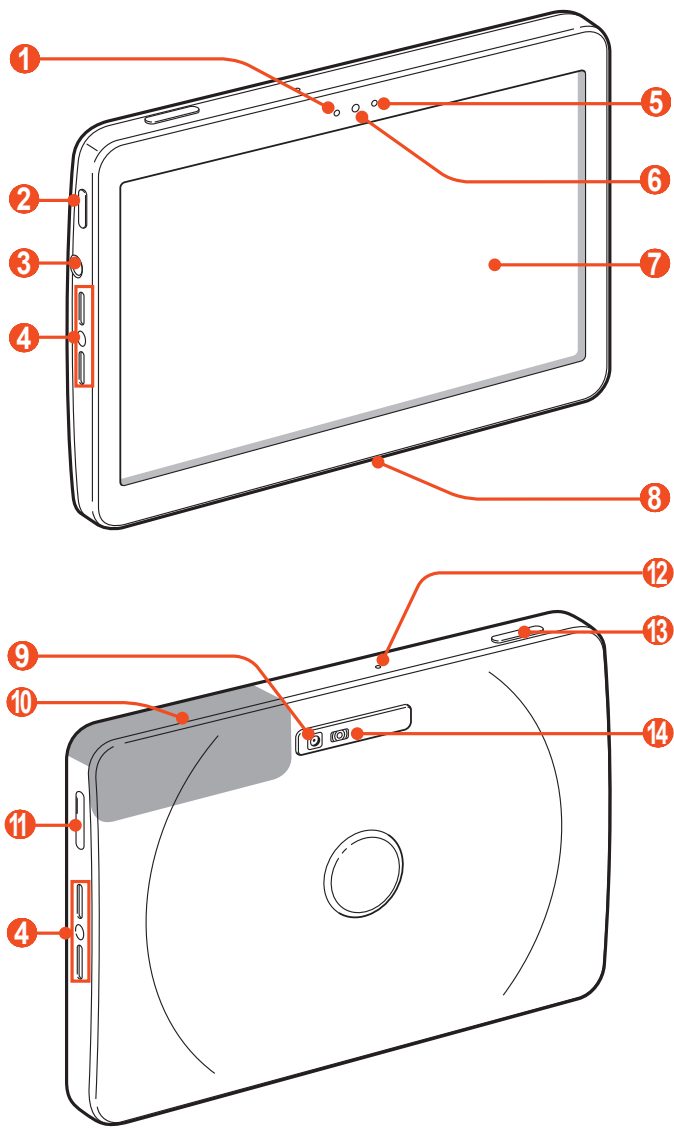➤ Aufbau des Geräts



Nummer	Funktion
1	Lichtsensord
2	Ein-/Aus-/Zurücksetzen-/Sperren-Taste
3	Headsetbuchse ¹
4	Lautsprecher
5	LED
6	Vorderes Kameraobjektiv
7	Touchscreen
8	Multifunktionsbuchse
9	Hinteres Kameraobjektiv
10	Interne Antenne
11	SIM-Karteneinschub
12	Mikrofon
13	Lautstärketaste
14	Fotolicht

► Tasten

Taste	Funktion
 Ein/Aus/ Zurücksetzen ² /Sperren	Dient zum Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Das Gerät zurücksetzen (8-10 Sekunden gedrückt halten); Sperren des Touchscreens.
 Lautstärke	Dient zum Anpassen der Gerätelautstärke.







1. Nicht ordnungsgemäßes Anschließen eines Headsets an das Gerät kann zu Schäden an der Headsetbuchse oder am Headset selbst führen.
2. Falls das Gerät schwerwiegende Fehler aufweist oder das Display einfriert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen, damit es seine Funktionalität wiedererlangt.

➤ Anzeigesymbole



Die am unteren Rand des Displays angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Offene WLAN-Zugangspunkte verfügbar
	Verbindung mit WLAN-Zugangspunkt hergestellt
	Bluetooth aktiviert
	GPS aktiviert
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	WLAN-Tethering aktiviert
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Google Mail-Nachricht

Symbol	Definition
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Offline-Modus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand ³
	Aktuelle Uhrzeit

3. Falls Sie ein Ladegerät verwenden, das nicht von Samsung genehmigt wurde, erscheint diese Anzeige nicht.

Touchscreen bedienen

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Drücken Sie nicht fest mit den Fingern auf den Touchscreen und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände mit dem Touchscreen. Dies kann zu Schäden am Touchscreen oder zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Lassen Sie den Touchscreen nicht über einen längeren Zeitraum im Standby-Modus. Andernfalls kann es zu Nachbildern oder Geisterbildern kommen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Steuern Sie den Touchscreen durch folgende Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.

- Berühren und halten: Berühren Sie ein Element und halten Sie es für mindestens 2 Sekunden.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element, und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in der Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal kurz mit dem Finger auf ein Objekt, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Finger zusammen bewegen: Platzieren Sie zwei Finger weit auseinander und bewegen Sie sie dann zusammen.

› Touchscreen drehen

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der die Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät drehen, dreht sich die Bildschirm-Schnittstelle automatisch entsprechend der Geräteausrichtung.

Tippen Sie auf die rechte Seite der Systemleiste, damit die Benutzeroberfläche die Ausrichtung beibehält. Tippen Sie nun auf den Digitaluhrbereich, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen. Ziehen Sie den Schieberegler neben **Bildschirm automatisch drehen** auf **AN**.

› Touchscreen sperren und entsperren

Wenn Sie das Gerät für eine vorgegebene Zeitdauer nicht verwenden, schaltet das Gerät den Touchscreen aus und sperrt ihn automatisch, um eine ungewollte Bedienung des Geräts zu verhindern. Zum manuellen Sperren des Touchscreens drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Schalten Sie zum Entsperren den Bildschirm durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein, tippen und halten Sie (🔒), und schieben Sie den Regler dann nach rechts auf (🔓).



Die Bildschirmssperrfunktion kann aktiviert werden, um zu verhindern, dass die auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten und Informationen von Dritten verwendet oder aufgerufen werden. ► S. 28

Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen

Bei aktiviertem Standby-Betrieb wird der Home-Bildschirm angezeigt. Auf dem Home-Bildschirm sehen Sie Anzeigesymbole, Widgets, Shortcuts zu Anwendungen und andere Elemente. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Home-Bildschirms.



Je nach Region oder Netzbetreiber wird der Bildschirm oben unter Umständen anders dargestellt.

Nummer	Funktion
1	Dient zum Suchen nach Anwendungen und Dateien auf dem Gerät sowie zum Suchen von Daten im Internet mithilfe des Widgets für die Google-Suche.
2	Zugriff auf die Anwendungsliste.
3	Systemleiste (siehe folgender Abschnitt).

Systemleiste

Über die Systemleiste können Sie schnell zu Bildschirmen navigieren, auf Anwendungen zugreifen, Systeminformationen einsehen usw.



Nummer	Funktion
1	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
2	Zum Home-Bildschirm zurückkehren.
3	Öffnet die Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen.
4	Anzeige von Anzeigesymbolen und des gegenwärtigen Gerätestatus, Benachrichtigungsfeld öffnen.

➤ Hinzufügen einer Anwendungsverknüpfung zum Home-Bildschirm

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste, und tippen und halten Sie ein Anwendungssymbol.
- 2 Verschieben Sie das Symbol an die gewünschte Position oder auf eine andere Anzeigefläche des Home-Bildschirms.

➤ Hinzufügen eines Widgets zum Home-Bildschirm

Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Home-Bildschirm bereitstellen.





- Einige Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch die Verwendung eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **WIDGETS** aus, um den Bereich mit den Widgets zu öffnen.
- 2 Blättern Sie im Widget-Bereich nach links oder rechts.
- 3 Berühren und halten Sie ein Widget, um es dem Home-Bildschirm hinzuzufügen.

➤ Element auf dem Home-Bildschirm verschieben

- 1 Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, bis das Home-Bildschirmraster angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.


➤ Entfernen eines Elements vom Home-Bildschirm

- 1 Berühren und halten Sie das Element, das Sie entfernen möchten.
 wird oben auf dem Home-Bildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Objekt auf .
- 3 Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

› Benachrichtigungsfeld verwenden

Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm oder während der Ausführung einer Anwendung auf die rechte Seite der Systemleiste. Tippen Sie nun auf den Digitaluhrbereich, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen. Wählen Sie im Benachrichtigungsbereich eine Option aus.




Sie können den jeweiligen Status des Geräts erkennen und die folgenden Optionen verwenden:

- **Flugmodus:** Aktiviert oder deaktiviert den Flugmodus.
- **WLAN:** Dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Wi-Fi-Funktion.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Automatisches Drehen aktivieren oder deaktivieren.
-  (Helligkeit): Passen Sie die Helligkeit des Displays an.
- **Benachrichtigungen:** Legen Sie fest, dass das Gerät bei verschiedenen Ereignissen ein entsprechendes Alarmsignal zurückgibt.
- **Einstellungen:** Rufen Sie das Einstellungsmenü auf.




Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Anwendungen aufrufen

- 1 Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm , um auf die Anwendungsliste zuzugreifen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Bildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
Wählen Sie zur Anzeige des Widgets-Bereichs **WIDGETS** aus.
- 4 Wählen Sie  aus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; Wählen Sie  aus, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Wählen Sie , um die kürzlich von Ihnen aufgerufenen Anwendungen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus.
Tippen und halten Sie zum Entfernen einer Anwendung aus der Liste eine Anwendung → **Aus Liste entfernen**.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Displaysprache ändern.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Sprache & Eingabe** → **Sprache**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.


› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum & Uhrzeit**.
- 2 Wählen Sie Ihre Zeitzone aus, stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Ton bei Touchscreenberührung ein- bzw. ausschalten

Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Töne bei Berührung**.

› Gerätelautstärke anpassen

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- 2 Wählen Sie  und ziehen Sie die Schieberegler, um die Lautstärke für die verschiedenen Töne anzupassen.

➤ Hintergrundbild für Home-Bildschirm auswählen

- 1 Tippen und halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Home-Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Option aus.
 - **Galerie:** Von Ihnen aufgenommene Fotos oder aus dem Internet heruntergeladene Bilder.
 - **Hintergrundbilder:** Mit dem Gerät gelieferte Hintergrundbilder.
 - **Live-Hintergründe:** Mit dem Gerät gelieferte animierte Bilder.
- 3 Wählen Sie ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Hintergrund festlegen** aus.

Wenn Sie ein Objekt aus **Galerie** ausgewählt haben, können Sie es verschieben oder seine Größe ändern, indem Sie am blauen Rahmen ziehen und **ZUSCHNEIDEN** auswählen.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

➤ Display-Helligkeit anpassen

Das Gerät verfügt über einen Lichtsensor, der die Intensität des Umgebungslichts erkennt und die Display-Helligkeit automatisch anpasst. Zudem können Sie die Helligkeit des Displays manuell einstellen.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akku des Geräts.

Gerät zur automatischen Anpassung der Helligkeit einstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Helligkeit**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Wählen Sie **OK**.
Das Gerät erhöht die Helligkeit in hellen Umgebungen automatisch und reduziert sie ebenfalls automatisch in dämmrigen Umgebungen.

Helligkeit manuell anpassen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Helligkeit**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, verlangt das Gerät bei jedem Einschalten oder Entsperrern des Touchscreens einen Entsperrcode.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es zurücksetzen zu lassen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen sowie für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Muster**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut das Muster und wählen Sie **Bestätigen**.

Entsperr-PIN einstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **PIN**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK**.

Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK**.

▶ SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **SIM-Sperre einrichten** → **SIM-Karte sperren**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Sobald die PIN-Sperre aktiviert ist, ist bei jedem Einschalten des Geräts die Eingabe der entsprechenden PIN erforderlich.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

Text eingeben


Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf der virtuellen Tastatur auswählen oder in das Mikrofon sprechen.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

› Text mit der Android-Tastatur eingeben

Geben Sie Text durch Wählen von alphanumerischen Tasten ein. Die folgenden Tasten stehen zur Verfügung:

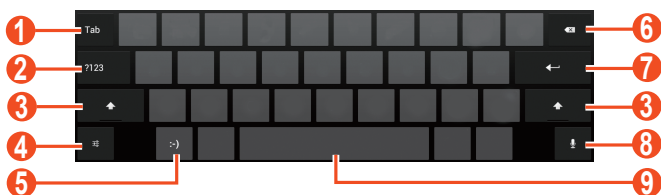



Nummer	Funktion
1	Cursor zum nächsten Texteingabefeld verschieben.
2	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus.
3	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung; Text in Großbuchstaben eingeben (doppelt tippen).
4	Texteingabemethode ändern; Auf Tastatureinstellungen zugreifen.

Nummer	Funktion
5	Emoticon einfügen; Öffnet die Emoticon-Liste (tippen und halten).
6	Eingabe löschen.
7	Neue Zeile beginnen.
8	Text per Spracheingabe eingeben. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie die Funktion zur Spracheingabe aktiviert haben.
9	Leerzeichen einfügen.

► Text kopieren und einfügen

Sie können Text aus einem Textfeld kopieren und ihn in einer anderen Anwendung einfügen.

- 1 Berühren und halten Sie einen Textabschnitt.
- 2 Ziehen Sie  oder , um den zu kopierenden Text auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **KOPIEREN** oder **AUSSCHNEIDEN** aus, um den Text in die Zwischenablage einzufügen.
- 4 Tippen und halten Sie den Cursor in einer anderen Anwendung dort, wo der Text eingefügt werden soll.
- 5 Wählen Sie **EINFÜGEN**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Internet

Browser

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und diese als Favoriten markieren.




- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Region oder Netzbetreiber kann das Webbrowser-Menü anders benannt sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Webseiten durchsuchen


1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Browser**, um Ihre Startseite aufzurufen.

Zum Aufrufen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld aus, und geben Sie dann die Internetadresse der Webseite ein.

2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

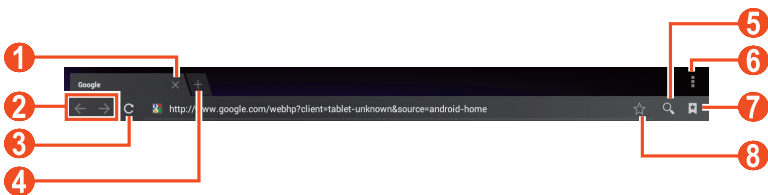

Je nach Region oder Netzbetreiber wird der Bildschirm oben unter Umständen anders dargestellt.





Nummer	Funktion
1	Aktuelle Registerkarte schließen.
2	Zu Webseiten im Verlauf zurück- oder weiterwechseln.
3	Aktuelle Webseite neu laden. Während das Gerät Webseiten lädt, ändert sich dieses Symbol zu  .
4	Neues Fenster öffnen.
5	Nach Informationen suchen.
6	Auf eine Liste mit Webbrowseroptionen zugreifen.
7	Liste mit gespeicherten Lesezeichen und den letzten Internetverlauf öffnen.
8	Aktuelle Webseite als Lesezeichen speichern.







Beim Navigieren auf einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Tippen Sie zum Zoomen mit zwei Fingern auf den Bildschirm und bewegen Sie sie auseinander. Führen Sie Ihre Finger näher zusammen, um die Ansicht zu verkleinern.



Falls Kippbewegungen aktiviert sind, können Sie den Bildausschnitt vergrößern und verkleinern, indem Sie die Finger auf zwei Punkte setzen und das Gerät hin- und herkippen.


- Wählen Sie zum erneuten Laden der aktuellen Webseite  → **Aktualisieren**.
- Wählen Sie zum Zurück- oder Vorwärtsblättern zu Webseiten im Verlauf  → **Vorwärts** aus.
- Wählen Sie zum Öffnen eines neuen Tabs  → **Neuer Tab** aus.
- Wählen Sie zum Öffnen eines neuen Fensters ohne das Speichern von Cookies  → **Neuer Inkognito-Tab**.

- Um die Webadresse der Webseite zu senden, wählen Sie  → **Seitenlink teilen.**
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, wählen Sie  → **Suchen.**
- Wählen Sie zum Wechseln in die Desktop-Ansicht  → **Desktop-Version.**
- Wählen Sie  → **Für Offline-Lesen speichern**, um die aktuelle Webseite zu speichern und sie später im Offlinemodus zu lesen.
- Wählen Sie zum Anzeigen der Seitendetails  → **Seiteninfo.**
- Wählen Sie zum Anpassen der Browser-Einstellungen  → **Einstellungen.**

› Per Spracheingabe nach Informationen suchen




Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Browser.**
- 2 Wählen Sie das URL-Eingabefeld aus.
- 3 Wählen Sie  und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.

Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zu dem Suchbegriff in Beziehung stehen.


› Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Browser.**
- 2 Wählen Sie , um eine neue Registerkarte zu öffnen.
- 3 Öffnen Sie auf der neuen Registerkarte eine weitere Webseite.
- 4 Wählen Sie den Titel einer Registerkarte, um zwischen aktuell geöffneten Registerkarten zu wechseln.

➤ Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern


Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie manuell einen Favoriten hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Browser**.
- 2 Geben Sie eine Webadresse ein, oder navigieren Sie zu einer Webseite.
- 3 Wählen Sie  aus, um ein Lesezeichen für die aktuelle Webseite zu erstellen.
- 4 Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen ein.
- 5 Geben Sie die Internetadresse Ihrer Lieblingswebseite ein, und wählen Sie dann ggf. einen Speicherort für Lesezeichen aus.
- 6 Wählen Sie **OK**.

Wählen Sie zum Verwenden von Lesezeichenoptionen  aus und berühren und halten Sie ein Lesezeichen:

- Wählen Sie zum Öffnen der Webseite in der aktuellen Registerkarte **Öffnen**.
- Zum Öffnen der Webseite in einer neuen Registerkarte wählen Sie **In neuem Tab öffnen**.
- Wählen Sie zum Bearbeiten des Lesezeichens **Lesezeichen bearbeiten**.
- Wählen Sie zum Hinzufügen des Schnellzugriffs eines Favoriten zum Home-Bildschirm **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen**.
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link teilen**.
- Um die Webadresse der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kopieren**.
- Wählen Sie zum Löschen des Favoriten **Lesezeichen löschen**.
- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.








› Auf letzten Verlauf zugreifen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie  → **VERLAUF**.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.




Pulse

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie News-Artikel auf Ihrem Gerät lesen und Feeds für Ihre beliebtesten News-Themen hinzufügen.

› Feeds lesen


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Pulse**.
- 2 Wählen Sie beim erstmaligen Starten dieser Anwendung **OK** und berühren Sie den Bildschirm, um den Hinweis zu entfernen.
- 3 Wählen Sie zur Aktualisierung von Feeds  aus.
Wählen Sie , um die Feeds zu lesen, die Sie der Favoritenliste hinzugefügt haben.
- 4 Blättern Sie zum Auswählen einer Feedquelle nach oben oder unten.
- 5 Blättern Sie zum Auswählen eines Feeds nach links oder rechts.
Beim Lesen des Feeds stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Wählen Sie zum Hinzufügen eines Feeds zur Favoritenliste  aus.
 - Wählen Sie zum Upload des Feeds auf soziale Netzwerk-Websites  oder  aus.
 - Wählen Sie zum Senden des Feeds an andere Personen  aus.
 - Wählen Sie zum Zurückkehren zu einer Feedliste  aus.

› Feedquellen verwalten

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Pulse**.
- 2 Wählen Sie zum Anzeigen der Feedquellenliste  aus.
- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen oder Löschen einer Feedquelle  bzw.  aus.

Play Store


Da dieses Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Play Store bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Kauf von Spielen und Mobilanwendungen.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Anwendung herunterladen und installieren

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Play Store**. Sie können auch oben rechts auf dem Bildschirm **SHOP** auswählen.
- 2 Wählen Sie beim erstmaligen Starten dieser Anwendung **Akzeptieren**.
- 3 Suchen Sie nach einer Anwendung und laden Sie sie auf das Gerät herunter.
Ist der Download-Vorgang abgeschlossen, wird die Anwendung automatisch auf dem Gerät installiert.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Play Store**.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.


YouTube

Hier erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.
- 3 Tippen Sie auf einen Videobildschirm und wählen Sie , um das Video im Vollbildmodus anzuzeigen.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

› Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Wählen Sie **KONTO** aus.
- 3 Wählen Sie Ihr Google-Konto, wenn es mit YouTube verknüpft ist. Sie können auch **Konto hinzufügen** wählen und ein Konto zur Anmeldung bei YouTube einrichten.
- 4 Wählen Sie **HOCHLADEN** und anschließend ein Video aus.
- 5 Geben Sie die Details für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen**.









Maps

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihren Standort ermitteln, die Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.






- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Ihren Standort zu ermitteln und auf einer Karte danach zu suchen.
► S. 73

➤ Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps**.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein.
Um einen Standort per Spracheingabe zu suchen, wählen Sie .
- 4 Wählen Sie den Standort aus, für den Sie Details anzeigen möchten.
 - Wählen Sie zum Anzeigen aller Suchergebnisse **Suchergebnisse** aus.
 - Um den aktuellen Standort anzuzeigen, wählen Sie .
 - Um einen Standort in der Nähe zu suchen, wählen Sie .
 - Wählen Sie zum Abrufen von Wegbeschreibungen für ein bestimmtes Ziel .
 - Um der Karte Ebenen hinzuzufügen, wählen Sie .
 - Wählen Sie zum Aufrufen einer Liste mit weiteren Optionen .
 - Legen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf das Display und führen Sie sie langsam auseinander oder zusammen. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen. Tippen Sie zweimal auf das Display, um die Anzeige wieder in der Originalgröße zu sehen.
 - Um den Standort mit einem Sternsymbol zu versehen, wählen Sie das Feld des Standortnamens → .


➤ Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps**.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
Um eine Adresse aus Ihrer Kontaktliste oder mit Stern versehene Orte einzutragen oder auf der Karte auf die Position zu zeigen, wählen Sie  → eine Option aus.

- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und anschließend **Los**.
Die Route wird auf der Karte angezeigt. Je nach ausgewählter Fortbewegungsart werden möglicherweise mehrere Routen angezeigt.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  → **Karte leeren**.

Latitude


Hier erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Latitude**.
Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.
- 2 Wählen Sie  → **Freunde hinzufügen** → eine Option.
- 3 Wählen Sie einen Freund, der hinzugefügt werden soll, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Ja**.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 4 Wählen Sie einen Freund aus der Liste aus.
Die Standorte Ihrer Freunde werden mit ihren Fotos auf der Karte gekennzeichnet.

Places




Hier erfahren Sie, wie Sie nach einem Standort in der Nähe suchen.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Places**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die zu der Kategorie in Beziehung stehen.

- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Während der Informationsanzeige stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie , um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
- Wählen Sie , um die Route zu dem Ort anzuzeigen.
- Wählen Sie , um die Telefonnummer des Orts anzuzeigen.

Navigation

Hier erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem nutzen, um ein Ziel mit der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.



- Die Navigationskarten, Ihr aktueller Standort sowie andere Navigationsdaten entsprechen unter Umständen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Achten Sie stets auf die Straßen- und Verkehrsbedingungen sowie auf sämtliche andere fahrtbezogenen Faktoren und halten Sie sich immer an die Sicherheitshinweise und Vorschriften.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Navigation**.
- 2 Wählen Sie beim erstmaligen Starten dieser Anwendung **Zustimmen**.
- 3 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
 - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
 - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
 - **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus Adressen der Kontakte aus.
 - **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel aus der Liste der mit Stern versehenen Orte aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Nutzung des Navigationsdiensts.

Kommunikation




Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in Ihrem Posteingang empfangen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Je nach Region oder Netzbetreiber ist das Menü „Google Mail“ auf dem Gerät unter Umständen anders benannt.


› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** → .
- 2 Wählen Sie das Empfängerfeld aus und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 3 Wählen Sie das Betrefffeld aus, um einen Betreff einzugeben.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
 - Wählen Sie zum Anhängen eines Fotos  aus.
 - Wählen Sie zum Entfernen eines angehängten Fotos  rechts neben dem Namen der Anlage aus.
- 5 Wählen Sie **SENDEN**, um die Nachricht zu senden.



















Wenn Sie offline oder außerhalb des Netzeempfangsbereichs sind, bleibt die Mitteilung im Nachrichten-Thread, bis Sie wieder online sind und ausreichend Netzabdeckung haben.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie , um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Erstellen einer neuen Nachricht wählen Sie .
- Wenn Sie nach einer E-Mail-Nachricht suchen möchten, wählen Sie .
- Wählen Sie zum Archivieren der Nachricht  aus.
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie .
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht mit einer Kennzeichnung zu versehen.
- Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht blättern Sie nach rechts oder links.
- Wählen Sie zum Beantworten der Nachricht .
- Wenn Sie eine Antwort auf die Nachricht an alle Empfänger senden möchten, wählen Sie .
- Wenn Sie die Nachricht an andere Personen weiterleiten möchten, wählen Sie .
- Wählen Sie , um die Nachricht mit einem Sternsymbol zu versehen.
- Wählen Sie zum Anzeigen eines Anhangs **ANZEIGEN**. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **SPEICHERN**.
- Wählen Sie  → **Als ungelesen markieren**, um die Nachricht als ungelesen zu markieren.
- Wählen Sie  → **Als wichtig markieren**, um die Nachricht als wichtig zu markieren.
- Wählen Sie zum Ausblenden der Nachricht  → **Ignorieren**.
- Wählen Sie zum Registrieren der Nachricht in der Spam-Liste  → **Spam melden**.
- Wählen Sie zum erneuten Laden der Nachrichten  → **Aktualisieren**.
- Wählen Sie  → **Labels verwalten**, um die Nachricht mit einer Beschriftung zu versehen.
- Wählen Sie zum Anpassen der E-Mail-Einstellungen  → **Einstellungen**.




Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Konto.

E-Mail



Hier erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder berufliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für allgemeine E-Mail-Konten) oder **Manuell einrichten** (für Unternehmens-E-Mail-Konten).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Wenn Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen möchten, wählen Sie  → **Einstellungen** → **KONTO HINZUFÜGEN** und wiederholen Sie die Schritte 2 - 4.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln. Wählen Sie oben links am Bildschirm den Namen des Kontos aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail-Nachricht senden


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** → .
- 2 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
Geben Sie manuell E-Mail-Adressen ein, wobei Sie diese durch ein Semikolon voneinander trennen.
- 3 Wählen Sie + **CC/BCC**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie das Betrefffeld aus, um einen Betreff einzugeben.
- 5 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 6 Wählen Sie  → die anzuhängenden Dateien.
- 7 Wählen Sie **SENDEN**, um die Nachricht zu senden.














Wenn Sie offline oder außerhalb der Netzabdeckung sind, bleibt die Mitteilung im Ausgang, bis Sie wieder online sind und ausreichend Netzabdeckung haben.

➤ E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie diese offline lesen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie , um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht **Neuer** oder **Älter**.
- Zum Erstellen einer neuen Nachricht wählen Sie .
- Wenn Sie nach einer E-Mail-Nachricht suchen möchten, wählen Sie .
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie .
- Wählen Sie  → aus, um die Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Wählen Sie zum Beantworten der Nachricht .
- Wenn Sie eine Antwort auf die Nachricht an alle Empfänger senden möchten, wählen Sie .
- Wenn Sie die Nachricht an andere Personen weiterleiten möchten, wählen Sie .
- Wählen Sie , um die Nachricht mit einem Sternsymbol zu versehen.
- Wählen Sie  → **Als ungelesen markieren**, um die Nachricht als ungelesen zu markieren.
- Wählen Sie zum erneuten Laden der Nachrichten  → **Aktualisieren**.
- Wählen Sie zum Anpassen der E-Mail-Einstellungen  → **Einstellungen**.

- Wählen Sie zum Anzeigen oder Speichern eines Anhangs den Anhangstab aus. Wählen Sie zum Anzeigen eines Anhangs **ANZEIGEN**. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **SPEICHERN**.



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise im Quer- und Hochformat.

Talk

Hier erfahren Sie, wie Sie über Google Talk™ mit Freunden oder Verwandten chatten.




Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Status festlegen





- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk**.
- 2 Fügen Sie Ihr Google-Konto hinzu (falls erforderlich).
- 3 Passen Sie Ihren Status, Ihr Bild sowie die anzuzeigende Nachricht an.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** → .
- 2 Geben Sie eine E-Mail-Adresse des Friends ein, und wählen Sie **FERTIG**.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er der Freundesliste hinzugefügt.

› Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.

- 3 Geben Sie Ihre Nachricht ein und versenden Sie sie.
 - Um weitere Freunde zu einem Chat hinzuzufügen, wählen Sie  → **Zum Chatten einladen** aus.
 - Um zwischen aktiven Chats zu wechseln, wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus.
 - Wählen Sie für einen Videochat: .
 - Wählen Sie für einen Sprachchat: .
 - Um den Chat zu beenden, wählen Sie  → **Chat beenden** aus.

Google+

Hier erfahren Sie, wie Sie auf das soziale Netzwerk von Google zugreifen. Sie können Gruppen erstellen, um Sofortnachrichten zu senden und zu empfangen, sowie Fotos hochladen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Google+**.

 Befolgen Sie beim erstmaligen Öffnen der Anwendung die Anweisungen auf dem Display, um Ihr Konto einzurichten.

- 2 Wählen Sie eine Funktion des sozialen Netzwerks.

Messenger

Hier erfahren Sie, wie Sie Sofortnachrichten über den Sofortnachrichtendienst Google+ Messenger an Freunde und Verwandte senden bzw. von ihnen empfangen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Messenger**.

 Befolgen Sie beim erstmaligen Öffnen der Anwendung die Anweisungen auf dem Display, um Ihr Konto einzurichten.

- 2 Geben Sie Ihre Nachricht ein und versenden Sie sie.

Unterhaltung

Play Music

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit Play Music wiedergeben.



- Je nach der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Übertragen Sie zunächst Dateien auf Ihr Gerät:

- Herunterladen aus dem mobilen Web. ► S. 32
- Über Bluetooth empfangen. ► S. 70
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11. ► S. 64







› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf das Gerät:




- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Play Music**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
Sie können den Anzeigemodus oben auf dem Bildschirm ändern.

3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.


4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
	Wiedergabe erneut starten; Zur vorherigen Datei springen (doppelt tippen).
	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe  aus.
	Zur nächsten Datei springen.

Verwenden Sie während der Musikkwiedergabe die folgenden Optionen:

- Wählen Sie zur Auswahl eines Klangeffekts  → **Toneffekte** aus.
- Wählen Sie  → **Zu Playlist hinzufügen**, um eine Musikdatei einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie  → **Löschen** aus, um die Musikdatei zu löschen.

► Wiedergabeliste erstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Play Music**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → und anschließend eine Musikdatei aus.
- 3 Wählen Sie  → **Zu Playlist hinzufügen** → **Neue Playlist**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.

Kamera

Hier erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen.







- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

› Fotografieren

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	Zeigt den Einstellungsstatus an.
2	Öffnet das Bildanzeigeprogramm, um aufgenommene Fotos oder Videos anzuzeigen.
3	Schaltet zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv um.
4	Fotografieren.

Nummer	Funktion
5	Kameraeinstellungen ändern.
6	Vergrößert oder verkleinert (Zoom). <ul style="list-style-type: none"> • Schieben Sie zum Vergrößern  Richtung . • Schieben Sie zum Verkleinern  Richtung .
7	Schaltet zwischen Videokamera- und Panoramamodus um.


- 3 Wählen Sie die blaue Taste aus, um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.

► Panoramafoto aufnehmen


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Wählen Sie das Panoramasympol aus, um in den Panoramamodus umzuschalten.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf eine Stelle, an der die Aufnahme eines Panoramafotos beginnen soll.
- 4 Wählen Sie die grüne Schaltfläche aus, um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie das Objektiv langsam in eine Richtung, bis es den Endpunkt des Panoramas erreicht.
- 5 Wählen Sie die grüne Taste erneut aus, um die Aufnahme zu beenden.
Das Foto wird automatisch gespeichert.





Wählen Sie nach dem Fotografieren das Bildanzeigeprogramm aus, um das Foto anzuzeigen.


- Um das Foto sofort an andere Personen zu senden, wählen Sie rechts auf dem Bildschirm eine Option aus.
- Um weitere Fotos anzuzeigen, tippen Sie erneut auf den Bildschirm, oder wählen Sie das Bildanzeigeprogrammsymbol auf der rechten Seite des Bildschirms aus. Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen. Sie können auch auf den Bildschirm tippen und Miniaturbilder der Fotos am unteren Rand auswählen.

- Legen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf das Display und führen Sie sie langsam auseinander oder zusammen. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen. Tippen Sie zweimal auf das Display, um die Anzeige wieder in der Originalgröße zu sehen.
- Um ein Foto an andere Personen zu senden oder zu teilen, wählen Sie  → eine Option aus.
- Wählen Sie zum Löschen eines Fotos  → **Löschen**.
- Wählen Sie zum Starten einer Diashow  → **Diashow**. Tippen Sie zum Beenden der Diashow auf den Bildschirm.
- Wählen Sie zum Bearbeiten des Fotos mit dem Bildeditor  → **Bearbeiten** aus.
- Wählen Sie  → **Nach links drehen**, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Wählen Sie zum Drehen des Fotos im Uhrzeigersinn  → **Nach rechts drehen** aus.
- Wählen Sie zum Ausschneiden eines Bereichs aus dem Bild  → **Zuschneiden**.
- Wählen Sie  → **Bild festlegen als**, um ein Bild als Hintergrund oder als Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Wählen Sie  → **Details**, um Details zum Foto anzuzeigen.

> Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Aufnahme eines Fotos  und anschließend eines der folgenden Symbole zum Anpassen der Kameraeinstellungen aus:


Symbol	Option	Funktion
	Blitzmodus	Blitzeinstellung ändern, Sie können den Blitz manuell ein- oder ausschalten.
	Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
	Belichtung	Belichtungswert zum Ändern der Helligkeit anpassen.
	Szenenmodus	Szenenmodus ändern.





Symbol	Option	Funktion
	Kameraeinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ort speichern: Die Kamera zeichnet Standortinformationen zu Fotos auf. • Bildgröße: Wählen Sie die Größe Ihrer Fotos aus. • Fokussierungsmodus: Auswahl eines Fokusmodus. Sie können Nahaufnahmen erstellen oder die Kamera so einstellen, dass der Fokus auf das Motiv oder die Gesichter gerichtet wird. • Standard wiederherstellen: Kameraeinstellungen zurücksetzen. Wählen Sie zum Zurücksetzen der Kameraeinstellungen OK aus.

Wählen Sie  aus, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

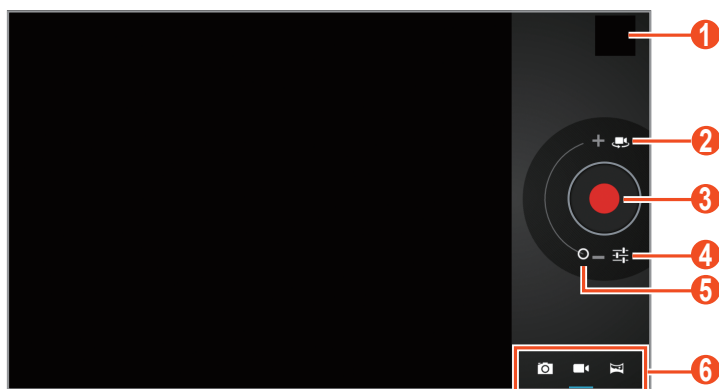► Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Wählen Sie das Videokamerasymbol aus, um in den Videokameramodus umzuschalten.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.







Nummer	Funktion
1	Öffnet das Bildanzeigeprogramm, um aufgenommene Fotos oder Videos anzuzeigen.
2	Dient zum Wechseln zum vorderen Kameraobjektiv, um ein Video von sich selbst aufzunehmen.
3	Video aufnehmen.
4	Kameraeinstellungen ändern.
5	Vergrößert oder verkleinert (Zoom). <ul style="list-style-type: none"> • Schieben Sie zum Vergrößern  Richtung . • Schieben Sie zum Verkleinern  Richtung .
6	Schaltet zwischen Kamera- und Panoramamodus um.

4 Wählen Sie die rote Taste aus, um die Aufnahme zu starten.


5 Wählen Sie die rote Taste erneut aus, um die Aufnahme zu beenden.







Das Video wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Aufnehmen eines Videos das Bildanzeigeprogramm aus, um das Video anzuzeigen.

- Um das Video sofort an andere Personen zu senden, wählen Sie rechts auf dem Bildschirm eine Option aus.
- Um weitere Videos anzuzeigen, tippen Sie erneut auf den Bildschirm, oder wählen Sie das Bildanzeigeprogrammsymbol auf der rechten Seite des Bildschirms aus. Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen. Sie können auch auf den Bildschirm tippen und Miniaturbilder der Videos am unteren Rand auswählen.
- Wählen Sie , um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie zum Senden eines Videos an andere Personen  → eine Option aus.
- Wählen Sie zum Löschen eines Videos  → **Löschen**.
- Wählen Sie  → **Details**, um Details zum Video anzuzeigen.

> Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Aufnahme eines Videos  und anschließend eines der folgenden Symbole zum Anpassen der Kameraeinstellungen aus:

Symbol	Option	Funktion
	Blitzmodus	Blitzeinstellung ändern; Sie können den Blitz manuell ein- oder ausschalten.
	Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
	Effekte	Spezialeffekt anwenden.
	Zeitrafferintervall	Legt die Intervalldauer zur Aufnahme einer Videoreihe fest.
	Videoqualität	Zur Auswahl einer Videoqualitätsoption.
	Kameraeinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ort speichern: Die Kamera zeichnet Standortinformationen zu Fotos auf. • Standard wiederherstellen: Kameraeinstellungen zurücksetzen. Wählen Sie zum Zurücksetzen der Kameraeinstellungen OK aus.

Wählen Sie  aus, um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

Galerie

Hier erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher gespeichert sind.



- Je nach der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

› Foto anzeigen

1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie**.




2 Wählen Sie einen Ordner → ein Bild aus.







Beim Anzeigen eines Fotos stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Legen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf das Display und führen Sie sie langsam auseinander oder zusammen. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen. Tippen Sie zweimal auf das Display, um die Anzeige wieder in der Originalgröße zu sehen.



Falls Kippbewegungen aktiviert sind, können Sie den Bildausschnitt vergrößern und verkleinern, indem Sie die Finger auf zwei Punkte setzen und das Gerät hin- und herkippen.




- Wählen Sie zum Senden eines Fotos an andere Personen  → eine Option aus.
- Wählen Sie zum Löschen eines Fotos  → **Löschen**.
- Wählen Sie zum Starten einer Diashow  → **Diashow**. Tippen Sie zum Beenden der Diashow auf den Bildschirm.

- Wählen Sie zum Bearbeiten des Fotos mit dem Bildeditor  → **Bearbeiten** aus.
- Wählen Sie  → **Nach links drehen**, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Wählen Sie zum Drehen des Fotos im Uhrzeigersinn  → **Nach rechts drehen** aus.
- Wählen Sie zum Ausschneiden eines Bereichs aus dem Bild  → **Zuschneiden**.
- Wählen Sie  → **Bild festlegen als**, um ein Bild als Hintergrund oder als Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Wählen Sie  → **Details**, um Details zum Foto anzuzeigen.

› Video wiedergeben

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → und dann ein Video aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

Beim Wiedergeben eines Videos stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Senden eines Videos an andere Personen  → eine Option aus.
- Wählen Sie zum Löschen eines Fotos  → **Löschen**.
- Wählen Sie  → **Details**, um Details zum Video anzuzeigen.

Video Studio

Sie können Videos bearbeiten und verschiedene Effekte anwenden.




- Einige Videodateien in der Galerie können aufgrund ihrer Auflösungen oder Codecs möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

➤ Film erstellen


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Video Studio**.
- 2 Wählen Sie **Neues Projekt** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für das Projekt ein, und wählen Sie **OK** aus.




- 4 Wählen Sie **HINZUFÜGEN** → eine Option.

- Wählen Sie zur Aufnahme eines neuen Videos **Video aufzeichnen** aus.
- Wählen Sie zum Aufnehmen eines neuen Fotos **Foto aufnehmen**.
- Wählen Sie zum Hinzufügen einer Videodatei **Videoclip importieren** aus.
- Wählen Sie zum Hinzufügen einer Bilddatei die Option **Bild importieren**.



Wählen Sie zum Hinzufügen eines anderen Videos vor oder nach einem Objekt  aus.

- 5 Für Objekte stehen folgende Bearbeitungsoptionen zur Verfügung:


- Wählen Sie zum Ändern der Zeitspanne, die ein Bild angezeigt werden soll, sein Miniaturbild aus, und ziehen Sie die blauen Griffe nach links oder rechts.
- Um ein Videosegment zu schneiden, tippen Sie auf das Videominiaturbild, und ziehen Sie dann die blauen Griffe nach links oder rechts.
- Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an eine andere Stelle, um die entsprechenden Bilder oder Videos anders anzuordnen.
- Tippen Sie zum Hinzufügen eines Titels zu einem Bild oder Video auf ein Objekt, und wählen Sie **TITEL** → **Titel hinzufügen** aus.
- Tippen Sie zum Hinzufügen von Übergangseffekten zwischen Bildern oder Videos auf ein Objekt, und wählen Sie **EFFEKT** → eine Effektoption aus. Sie können Übergangseffekte auch durch Auswahl von  auf der linken oder rechten Seite des Objekts hinzufügen.

- Wählen Sie zum Hinzufügen eines Soundtracks zu Ihrem Film unterhalb der Zeitleiste  aus.
 - Tippen Sie zum Löschen von Bildern oder Videos auf ein Objekt, und wählen Sie dann  → **Entfernen** aus.
- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **FERTIG** aus (falls erforderlich).
 - 7 Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, wählen Sie  → **Film exportieren** aus.
 - 8 Wählen Sie eine Auflösungsoption aus → **Exportieren**.

› Film wiedergeben

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Video Studio**.
- 2 Wählen Sie einen exportierten Film aus.
- 3 Wählen Sie  → **Exportierten Film wiedergeben** aus.
Wählen Sie zum Senden eines Films an andere Personen  → eine Option aus.

› Film teilen


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Video Studio**.
- 2 Wählen Sie einen exportierten Film aus.
- 3 Wählen Sie  → **Film weiterleiten** aus.

Persönliche Informationen


Kontakte

Hier erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtstage und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.


› Kontakt erstellen



- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Fügen Sie Ihr Google-Konto hinzu (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **ALLE** → .
- 4 Wählen Sie **OK** aus, wenn der neue Kontakt mit Ihrem aktuellen Konto synchronisiert werden soll. Um den Kontakt zu einem anderen Konto hinzuzufügen, wählen Sie **Neues Konto hinzufügen** aus, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Kontos.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie das Konto aus, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **FERTIG**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte suchen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie  aus, und geben Sie die Kontaktinformationen in das Textfeld ein.
- 3 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie die folgenden Optionen nutzen:


- Wählen Sie , um den Kontakt als Favoriten festzulegen.
- Wählen Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen .

- Wählen Sie zum Senden des Kontakts an andere Personen  → **Teilen** → eine Option aus.
- Wählen Sie  → **Löschen**, um den Kontakt zu löschen.

› Ihr Profil einrichten

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **ALLE** → **Mein Profil einrichten** aus.
- 3 Geben Sie persönliche Informationen ein und wählen Sie **FERTIG**.


› Gruppe von Kontakten erstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **GRUPPEN** → .
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, und suchen Sie ihre Mitglieder in der Kontaktliste.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **FERTIG** aus.


› Kontakte importieren oder exportieren

Sie können Dateien (im.vcf-Format) in den oder aus dem internen Speicher des Geräts importieren bzw. exportieren.

Kontaktdateien importieren

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie  → **Importieren/Exportieren** → **Von SIM-Karte importieren** oder **Aus Speicher importieren** aus.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien aus und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie Kontaktdateien aus, die importiert werden sollen, und wählen Sie **OK**.


Kontaktdateien exportieren

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie  → **Importieren/Exportieren** → **In Speicher exportieren**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.

Kalender

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse erstellt und verwaltet werden.



› Ereignis erstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Fügen Sie Ihr Google-Konto hinzu (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie  aus.
- 4 Geben Sie die Einzelheiten des Ereignisses ein und wählen Sie **FERTIG**.

› Anzeigemodus ändern


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.
 - **TAG**: Stundenblöcke für einen ganzen Tag.
 - **WOCHE**: Stundenblöcke für die Tage in einer vollen Woche.
 - **MONAT**: Ein ganzer Monat in einer Ansicht.
 - **TERMINÜBERSICHT**: Eine Liste aller Ereignisse und freien Tage in einem bestimmten Zeitabschnitt.

› Ereignis anzeigen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.
 - Wählen Sie zum Bearbeiten des Ereignisses  aus.
 - Wählen Sie zum Löschen des Ereignisses  → **OK** aus.

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie eine Erinnerung für ein Kalenderereignis eingestellt haben, ertönt ein Alarm zur angegebenen Zeit.

- 1 Wählen Sie  auf der Systemleiste.
- 2 Wählen Sie die Ereignisbenachrichtigung aus.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Um den Ereignisalarm vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Später erinnern** oder **Alle schließen** aus.

Verbindungen

PC-Verbindungen

Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät über ein USB-Kabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Wenn Sie das Gerät an einen PC anschließen, können Sie Dateien mit Windows Media Player synchronisieren und Daten direkt vom und auf das Gerät übertragen.

Zur Verwendung von PC-Verbindungen muss der USB-Debuggingmodus deaktiviert werden. Öffnen Sie die Anwendungsliste, wählen Sie **Einstellungen** → **Entwickleroptionen** und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben **USB-Debugging**.



Trennen Sie das USB-Kabel nicht vom Computer, wenn das Gerät Daten überträgt oder auf Daten zugreift. Dies kann zu Datenverlusten oder Schäden am Gerät führen.



Verbinden Sie das USB-Kabel idealerweise direkt mit einem USB-Anschluss am Computer. Die Datenübertragung schlägt möglicherweise fehl, wenn Sie ein USB-Hub verwenden.

› Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mithilfe des USB-Kabels mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, erscheint ein Pop-up-Fenster auf dem PC.
- 2 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
- 3 Bearbeiten Sie den Namen des Geräts, oder geben Sie ihn in das Pop-up-Fenster ein (falls erforderlich).

- 4 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 5 Starten Sie die Synchronisierung.

WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 a/b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› Wi-Fi Direct-Funktion aktivieren

Öffnen Sie die Anwendungsliste, wählen Sie **Einstellungen** aus, und ziehen Sie dann den Schieberegler neben **WLAN** auf **AN**.



Wenn die WLAN-Funktion im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht sie Akkustrom. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie die Funktion nur, wenn Sie sie benötigen.

› WLAN-Netzwerk finden und damit verbinden

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **WLAN** aus.
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie das Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN-Netzwerk manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **WLAN** → **NETZWERK HINZUFÜGEN** aus.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein, und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

› Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk über WPS (Wi-Fi Protected Setup) herstellen

Mithilfe von WPS können Sie eine Verbindung mit einem sicheren Netzwerk herstellen.

Verbindung über WPS-Taste herstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie aus der Liste ein Netzwerk aus, für das WPS verfügbar ist, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben **Erweiterte Optionen einblenden**.
- 3 Wählen Sie das Dropdown-Menü neben **WPS** und anschließend **Push-Taste** → **Verbinden** aus.
- 4 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunkt.

Verbindung über WPS-PIN herstellen


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus, für das WPS verfügbar ist, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben **Erweiterte Optionen einblenden**.

- 3 Wählen Sie das Dropdown-Menü neben **WPS** und anschließend **PIN von Zugangspunkt** oder **PIN von diesem Gerät** → **Verbinden** aus.
- 4 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein und drücken Sie die Starttaste.

› Statische IP-Einstellungen festlegen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **WLAN** aus.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Erweiterte Optionen einblenden**.
- 3 Wählen Sie das Dropdownmenü neben **IP-Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie **Statisch** aus.
- 5 Ändern Sie die IP-Einstellungen für das Netzwerk, wie z. B. IP-Adresse, Gateway, Netzwerk-Präfixlänge oder DNS.
- 6 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **WLAN** →  → **Erweitert** aus.
- 2 Passen Sie folgende Optionen an:

Option	Funktion
Netzwerkhinweis	Legt fest, dass Sie das Gerät informiert, wenn ein offenes WLAN-Netzwerk verfügbar ist.
WLAN im Standby-modus aktiviert lassen	Einstellung, um festzulegen, ob die WLAN-Funktion im Standbymodus aktiviert bleiben soll.
MAC-Adresse	Zeigt die MAC-Adresse des Geräts an.
IP-Adresse	Zeigt die IP-Adresse des aktuellen Netzwerks an.

Wi-Fi Direct

Hier erfahren Sie, wie Sie ohne Zugangspunkt mit der Wi-Fi Direct-Funktion eine Verbindung zwischen zwei Geräten über ein WLAN herstellen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Mehr...**
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Wi-Fi Direct** → **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Datei oder ein Objekt, z. B. eine Mediendatei oder eine Internetadresse, aus der entsprechenden Anwendung aus.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über WLAN.



Die Methode zum Senden von Daten kann je nach Anwendungstyp unterschiedlich sein.

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten an Geräte senden und von Geräten empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

Öffnen Sie die Anwendungsliste, wählen Sie **Einstellungen** aus, und ziehen Sie dann den Schieberegler neben **Bluetooth** auf **AN**.

› Andere Geräte suchen und koppeln

1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **NACH GERÄTEN SUCHEN**.

2 Wählen Sie ein Gerät aus.

3 Wählen Sie **Kopplung durchführen** aus, um die Bluetooth-PIN des anderen Geräts zu bestätigen. Geben Sie alternativ eine Bluetooth-PIN ein und wählen Sie **OK**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

► Daten über Bluetooth senden


- 1 Wählen Sie in einer entsprechenden Anwendung eine Datei oder ein Element aus (also beispielsweise einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei).
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über Bluetooth.




Die Methode zum Auswählen einer Option unterscheidet sich evtl. je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie Ihres damit.

► Daten über Bluetooth empfangen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **NACH GERÄTEN SUCHEN**.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie auf der Systemleiste  und anschließend **Akzeptieren**, um zu bestätigen, dass Sie Daten von diesem Gerät empfangen möchten.

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert. Wenn Sie eine Kontaktdatei erhalten, wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** →  → **Erhaltene Dateien anzeigen** → eine Kontaktdatei, um diese in Ihre Kontaktliste zu importieren.

Netzwerkfreigabe für Mobilgeräte

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät als drahtloses Modem oder drahtlosen Zugangspunkt für PCs und andere Geräte einstellen und die mobile Netzwerkverbindung des Geräts freigeben können.

› Mobiles Netzwerk des Geräts über WLAN freigeben

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Mehr...** → **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 2 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**, um die WLAN-Tetheringfunktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**, um die Netzwerkeinstellungen so festzulegen, dass das Gerät als Zugangspunkt verwendet wird.

Option	Funktion
Netzwerk-SSID	Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der externen Geräten angezeigt wird.
Sicherheit	Sicherheitstyp auswählen.
Passwort	Anzeigen oder Bearbeiten des Netzschlüssels, um nicht autorisierten Netzzugang zu verhindern.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
- 5 Suchen Sie auf einem anderen Gerät den Namen des Geräts in der Liste der verfügbaren Verbindungen und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.
Ihr Gerät teilt nun die mobile Netzwerkverbindung mit dem anderen Gerät.

› Mobiles Netz des Geräts mittels USB freigeben

- 1 Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Mehr...** → **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Wählen Sie **USB-Tethering**, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.
Das Gerät macht die mobile Netzverbindung für den PC zugänglich.
Zum Trennen der mobilen Netzverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**.



Das Verfahren zum Zugänglichmachen der Netzverbindung kann sich je nach Betriebssystem des PC unterscheiden.

› Mobiles Netzwerk des Geräts über die drahtlose Bluetooth-Funktion freigeben


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Mehr...** → **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth-Tethering**, um die Bluetooth-Tethering-Funktion zu aktivieren.
- 3 Suchen Sie auf einem anderen Gerät nach Ihrem Gerät, und koppeln Sie die beiden miteinander.


GPS

Das Gerät ist mit einem GPS-Empfänger (globales Positionierungssystem) ausgestattet. Hier erfahren Sie, wie Sie Standortdienste aktivieren.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- zwischen Gebäuden, in Tunnels oder unterirdischen Passagen sowie im Inneren von Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von hohen Spannungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzfolie

 Berühren Sie den Antennenbereich nicht und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu empfangen und den Standort auf Karten zu suchen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standortdienste**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Standortdienst von Google	Einstellung, um WLAN und/oder mobile Netzwerke zum Feststellen des Standorts zu verwenden.
GPS-Satelliten	Legt fest, dass GPS-Satelliten verwendet werden, um Ihren Standort zu ermitteln.
Standort & Google-Suche	Das Gerät wird so eingestellt, dass es den gegenwärtigen Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.

VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (VPNs) erstellen und eine sichere Verbindung zu Ihrem privaten Netzwerk über ein öffentliches Netzwerk (z. B. das Internet) herstellen.



Auf Ihrem Gerät sollte bereits der Internetzugang konfiguriert sein. Falls Sie Probleme mit dem Internetzugang haben, sind die Verbindungen zu bearbeiten. Falls Sie sich bezüglich der einzugebenden Verbindungsinformationen nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

› VPN-Verbindungen einrichten

1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Mehr...** → **VPN** → **VPN hinzufügen**.



Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie die Bildschirmsperrfunktion aktivieren.

Option	Funktion
Name	Geben Sie einen Namen für das VPN-Profil ein.
Typ	VPN-Typ auswählen.
Serveradresse	IP-Adresse des VPN-Servers eingeben.
L2TP-Schlüssel	Geheimes L2TP-Passwort eingeben.
IPSec-ID	<p>Zur Angabe einer ID für das angegebene VPN.</p> <ul style="list-style-type: none">• Geben Sie bei einem lokalen IPSec Identifier die WAP-IP-Adresse oder den vollständigen Domännennamen ein.• Bei einem Remote-IPSec Identifier können Sie einen beliebigen Namen eingeben.
Vorinstallierter IPSec-Schlüssel	Einen bereits freigegebenen Schlüssel eingeben.

Option	Funktion
IPSec-Nutzerzertifikat	Benutzerzertifikat auswählen, das vom VPN-Server zu Ihrer Identifizierung verwendet wird. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder über das Internet herunterladen.
IPSec-CA-Zertifikat	Zertifikat einer Zertifizierungsstelle auswählen, das vom VPN-Server zu Ihrer Identifizierung verwendet wird. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder über das Internet herunterladen.
IPSec-Serverzertifikat	Wählen Sie ein Serverzertifikat aus, das auf den VPN-Server ausgestellt wurde. Dadurch können Sie mit Ihrem VPN-Profil auf den VPN-Server zugreifen.
PPP-Verschlüsselung (MPPE)	VPN-Server verschlüsseln.
Erweiterte Optionen einblenden	Ändern Sie die erweiterten Netzwerkeinstellungen.

2 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

➤ Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Mehr...** → **VPN**.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden**.

Extras

Uhr

Hier erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und steuern.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → **Wecker einstellen**.
- 2 Wählen Sie **Wecker hinzufügen** aus, und legen Sie die Alarmerdetails fest.
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Alarmer hinzuzufügen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fertig** aus.



- Sie können einen Alarm deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Alarm deaktivieren.
- Tippen und halten Sie zum Bearbeiten eines Alarms, und wählen Sie **Wecker bearbeiten** aus.

› Alarm beenden

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie zum Beenden des Alarmsignals **Ausschalten**.
- Wählen Sie **Snooze-Funktion** aus, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

› Alarm löschen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → **Wecker eingestellt**.
- 2 Tippen und halten Sie einen Alarm, und wählen Sie **Wecker löschen** → **OK** aus.



Rechner

Hier erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf dem Gerät wie auf einem typischen Taschenrechner oder PC-Rechner durchführen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um eine grundlegende oder wissenschaftliche Berechnung durchzuführen.

Downloads


Sie erfahren, wie Protokolle von aus dem Internet heruntergeladenen Dateien verwaltet werden.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Downloads**.
- 2 Wählen Sie eine Download-Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie zum Öffnen einer heruntergeladenen Datei das Protokoll.
 - Zum Löschen eines Protokolls aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen  aus.
 - Um eine heruntergeladene Datei mit Anderen zu teilen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und wählen Sie dann  → eine Option aus.

Suche

Sie können nach Anwendungen und Daten im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Suche**.
- 2 Geben Sie einen Suchbegriff ein.

Wählen Sie zum Suchen nach Daten mittels Sprache  und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.
- 3 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

Quickoffice HD


Hier erfahren Sie, wie Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- und Adobe PDF-Dateien auf Ihrem Gerät erstellt und angezeigt werden.

› Neues Dokument erstellen





1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Quickoffice HD**.




Registrieren Sie sich beim ersten Start der Anwendung als Online-Benutzer oder überspringen Sie die Registrierung.

2 Wählen Sie  → einen Dokumenttyp.

3 Geben Sie Inhalte in das Dokument ein.



- Wählen Sie  → **Rückgängig**, um die letzte Aktion rückgängig zu machen.
- Wählen Sie zum Wiederholen der letzten Aktion  → **Wiederholen**.
- Wählen Sie zum Einfügen eines Objekts wie einem Bild  aus.
- Wählen Sie zum Ändern der Text- oder Objekteigenschaften  aus.

4 Wählen Sie abschließend  → **Speichern** oder **Speichern unter**.

5 Geben Sie für das Dokument einen Namen ein und wählen Sie zum Speichern des Dokuments einen Speicherort aus.



6 Wählen Sie  aus.

› Dokument öffnen


- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Quickoffice HD**.
- 2 Wählen Sie  → einen Dokumenttyp.
- 3 Wählen Sie  → **Öffnen**.
Wählen Sie zum Öffnen der zuletzt geöffneten Datei eine Datei unter **Zuletzt verw. Dokumente**.
- 4 Zeigen Sie das Dokument wie gewünscht an.



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Dokumenttyp.

- Tippen Sie zum Bearbeiten des Dokuments (Word-, Präsentations- oder Excel-Datei) auf den Bildschirm.
- Um das Dokument unter einem anderen Namen zu speichern, wählen Sie  → **Speichern unter** aus.
- Wählen Sie  aus, um im Dokument nach Text zu suchen.
- Legen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf das Display und führen Sie sie langsam auseinander oder zusammen.

› Dokumente online verwalten

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Quickoffice HD**.
 - 2 Wählen Sie  → ein Konto aus.
-
- Lesen Sie die Hinweise, und wählen Sie **Fortfahren** aus.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für das Konto ein, und wählen Sie **OK** aus.
 - 4 Zeigen Sie Ihre Dokumente auf dem Server an und verwalten Sie sie.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

WLAN

Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, um eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zugreifen zu können.

Bluetooth

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, um über kurze Distanzen Informationen auszutauschen.

Datenverbrauch

Behalten Sie die von Ihnen genutzte Datenmenge im Blick und passen Sie die Einstellungen zu deren Einschränkung an.

- **Mobile Daten:** Aktiviert die Überwachung der mobilen Daten.
- **Limit für mobile Daten festlegen:** Legen Sie eine Obergrenze für die Nutzung mobiler Daten fest.
- **Datenverbrauchszyklus:** Hier können Sie die Einstellungen für den Nutzungszyklus ändern.

Wählen Sie zum Verwenden weiterer Optionen  aus.

- **Daten-Roaming:** Dient zum Verwenden von Datenverbindungen beim Roaming.
- **Hintergrunddaten:** Dient zum Deaktivieren der Synchronisierung im Hintergrund, wenn ein mobiles Netzwerk verwendet wird.

- **WLAN anzeigen:** Dient zum Anzeigen Ihrer Datennutzung über WLAN.
- **Ethernet-Nutzung anzeigen:** Dient zum Anzeigen Ihrer Datennutzung über Ethernet.

Mehr...

Ändern Sie die Einstellungen zum Steuern von Verbindungen mit anderen Geräten oder Netzwerken.

› Flugmodus

Aktivieren Sie den Flugmodus, um alle drahtlosen Funktionen des Geräts zu deaktivieren. Sie können nur netzunabhängige Funktionen verwenden.

› VPN

Richten Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) ein und verwalten Sie sie.


› Tethering & mobiler Hotspot

- **USB-Tethering:** Das Gerät als drahtloses Modem verwenden, indem es über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird.
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Das Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für andere Geräte verwenden.
- **WLAN-Hotspot konfigurieren:** Die Netzwerkeinstellungen für Ihren Zugangspunkt oder Hotspot ändern.
- **Bluetooth-Tethering:** Aktivieren Sie die Bluetooth-Tethering-Funktion, um Ihr drahtloses Netzwerk über Bluetooth für andere Computer freizugeben.
- **Hilfe:** Anzeigen von Informationen zur Verwendung der Tethering-Funktionen.

› Wi-Fi Direct

Aktiviert die Wi-Fi Direct-Funktion, um ohne Zugangspunkt eine Verbindung zwischen zwei Geräten über ein WLAN herzustellen.

› Mobilfunknetze

- **Daten aktiviert:** Dient zum Festlegen, dass Datenverbindungen in einem mobilen Netzwerk verwendet werden.
- **Daten-Roaming:** Dient zum Verwenden von Datenverbindungen beim Roaming.
- **Zugangspunkte:** Auswählen eines Zugangspunktnamens (APN) für mobile Netzwerke. Sie können APNs hinzufügen oder bearbeiten. Um die APN-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie  → **Auf Standard zurücksetzen**.
- **Nur 2G-Netzwerke:** Nur mit GPRS- oder EDGE-Netzwerken verbinden.
- **Mobilfunkanbieter:**
 - **Netzwerke suchen:** Ein Netz suchen und auswählen.
 - **Automatisch auswählen:** Legt fest, ob das Gerät das erste verfügbare Netzwerk auswählen soll.

Töne

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Lautstärke:** Dient zum Anpassen der Lautstärke verschiedener Töne auf dem Gerät.
- **Standardbenachrichtigung:** Einen Klingelton für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und unbeantwortete Anrufe auswählen.
- **Vibrieren und klingeln:** Legt fest, dass das Gerät zuerst vibriert und anschließend einen Klingelton wiedergibt, um über Ereignisse zu benachrichtigen.
- **Töne bei Berührung:** Dient zum Festlegen, dass das Gerät einen Ton wiedergibt, wenn Sie eine Anwendung oder Option auswählen.
- **Ton bei Displaysperre:** Einstellung, dass das Gerät beim Sperren und Entsperren des Touchscreens einen Ton erzeugt.
- **Bei Berührung vibrieren:** Legt fest, dass das Gerät vibriert, wenn Sie eine Anwendung oder Option auswählen.

Display

Ändern Sie die Einstellungen zum Steuern der Anzeige und der Hintergrundbeleuchtung Ihres Geräts.

- **Helligkeit:** Passen Sie die Helligkeit des Displays an.
- **Hintergrund:** Hier können Sie ein Hintergrundbild für den Home- und gesperrten Bildschirm auswählen.
- **Display autom. drehen:** Dient zum Festlegen, dass sich die Benutzeroberfläche automatisch dreht, wenn Sie das Gerät drehen.
- **Ruhezustand:** Den Zeitraum auswählen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Schriftgröße:** Dient zum Ändern der Schriftgröße beim Erstellen oder Anzeigen von Elementen in Anwendungen.

Speicher

Zeigt Informationen über den Gerätespeicher an.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist kleiner als angegeben, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen Teile des Speichers belegen.

Akku

Sehen Sie sich die Akkuladung an, die von Ihrem Gerät verbraucht wird.

Apps

Sehen Sie sich die Anwendungen auf Ihrem Gerät an und verwalten Sie sie.

Konten & Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion und verwalten Sie Konten für die Synchronisierung.

Standortdienste

Ändern Sie die Einstellungen für Standortdienste.

- **Standortdienst von Google:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netzwerke und/oder Mobilnetze verwendet, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
- **GPS-Satelliten:** Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden.
- **Standort & Google-Suche:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den gegenwärtigen Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.

Sicherheit

Ändert die Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte.

- **Bildschirmsperre:** Die Bildschirmsperre aktivieren.
- **Inhaberinformationen:** Dient zum Eingeben Ihrer Informationen, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.
- **Tablet verschlüsseln:** Zur Festlegung einer PIN oder eines Passworts zum Verschlüssen der auf dem Gerät gespeicherten Daten. Sie müssen das Passwort immer eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



Laden Sie den Akku auf, bevor Sie diese Einstellung aktivieren, da die Verschlüsselung Ihrer Daten möglicherweise über eine Stunde dauern kann.

- **SIM-Sperre einrichten:**
 - **SIM-Karte sperren:** Die SIM- oder USIM-Karte sperren. Damit Sie Ihr Gerät mit der SIM- oder USIM-Karte verwenden können, müssen Sie die PIN eingeben.
 - **PIN ändern:** Die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN ändern.

- **Passwörter sichtbar:** Passwörter während der Eingabe anzeigen.
- **Geräteadministratoren:** Dient zum Anzeigen der Administratoren, die für Ihr Gerät zugelassen sind. Sie können Geräteadministratoren zulassen, um neue Regeln für das Gerät anzuwenden.
- **Unbekannte Herkunft:** Anwendungen aus jeder Quelle herunterladen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Play Store herunterladen.
- **Vertrauensw. Anmeldedaten:** Dient zum Festlegen, dass Zertifikate und Berechtigungen verwendet werden, damit die sichere Verwendung von Anwendungen gewährleistet wird.
- **Von Speicher installieren:** Installiert verschlüsselte Zertifikate im internen Speicher des Geräts.
- **Anmeldedaten löschen:** Dient zum Löschen von Berechtigungen vom Gerät und zum Zurücksetzen des Passworts.

Sprache & Eingabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Sprachen und die Texteingabe.

› Sprache

Wählen Sie eine Anzeigesprache aus.

› Rechtschreibprüfung

Legt fest, dass das Gerät Wörter mit falscher Schreibweise korrigiert.


› Persönliches Wörterbuch

Richten Sie ein eigenes Wörterbuch ein. Die Wörter im Wörterbuch werden als Vorschläge für die Texteingabe angezeigt.

› Standard


Wählen Sie eine Texteingabemethode aus.

› Android-Tastatur

Legen Sie fest, dass das Gerät die Android-Tastatur verwendet. Wählen Sie  aus, um die Android-Tastatureinstellungen zu ändern.

- **Eingabesprachen:** Dient zum Auswählen von Eingabesprachen, die mit der Tastatur verwendet werden.
- **Autom. Groß-/Kleinschr.:** Dient zum Festlegen, dass jeder erste Buchstabe eines Satzes automatisch großgeschrieben wird.
- **Bei Tastendruck vibrieren:** Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Ton bei Tastendruck:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Autokorrektur:** Legt fest, dass das Gerät Wörter mit falscher Schreibweise automatisch korrigiert.
- **Änderungsvorschläge:** Das Gerät erkennt Wörter gemäß der Eingabe und zeigt Wortvorschläge an.
- **Erweiterte Einstellungen:** Ändert erweiterte Einstellungen der Android-Tastatur.
 - **Tasten-Pop-up:** Legt fest, wie lange Popups angezeigt bleiben, wenn Sie eine Taste auf der Tastatur drücken. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
 - **Kontakte vorschlagen:** Legt fest, dass das Gerät bei der Suche nach Kontakten mögliche Treffer voraussagt.
 - **Bigramm-Vorschläge:** Legt fest, dass das Gerät ein Wort voraussagt, das zu den vorhergehenden Wörtern passt. Dazu werden häufig verwendete Wörter verwendet.
 - **Korrekturen aktivieren:** Legt fest, dass das Gerät andere Korrekturen vorschlägt.
 - **Einstellungen für Vibrationsdauer bei Tastendruck:** Stellt die Vibrationsdauer beim Schreiben ein.
 - **Einstellungen für Tonlautstärke bei Tastendruck:** Stellt die Lautstärke der Tastentöne ein.

› Google-Spracheingabe

Aktivieren Sie die Spracheingabefunktion von Google, um Text mittels Sprache einzugeben. Wählen Sie zum Ändern der Spracheingabe-Einstellungen .


- **Eingabesprachen auswählen:** Zur Auswahl von Eingabesprachen für die Google-Spracherkennung.
- **Anstößiges blockieren:** Aktivieren, um zu verhindern, dass das Gerät beleidigende Wörter in Spracheingaben erkennt.

› Sprachsuche

Für die Google-Spracherkennung stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Sprache:** Eine Sprache für die Google-Spracherkennung festlegen.
- **SafeSearch:** Dient zum Auswählen einer Filterebene, auf der anstößige Texte und Bilder aus den Ergebnissen der Sprachsuche entfernt werden.
- **Anstößiges blockieren:** Anstößige Wörter nicht in den Ergebnissen der Sprachsuche anzeigen.

› Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Google Text-in-Sprache Engine:** Eine Sprachsynthese-Engine auswählen. Wählen Sie zum Ändern der Einstellungen für die Sprachsynthese-Engines .
- **Sprechgeschwindigkeit:** Dient zur Auswahl einer Geschwindigkeit für die Sprachsynthese-Funktion (TTS).
- **Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts.

› Zeigergeschwindigkeit

Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit für die Maus oder das Trackpad an, die bzw. das mit dem Gerät verbunden ist.

Sichern & zurücksetzen

Ändern Sie die Einstellungen zum Verwalten von Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Legen Sie fest, dass Ihre Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server gesichert werden.
- **Sicherungskonto:** Dient zum Einrichten oder Bearbeiten Ihres Google-Sicherungskonto.
- **Autom. Wiederherstellung:** Dient zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren müssen.
- **Auf Werkszustand zurück:** Ihre Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und alle Ihre Daten löschen.

Datum & Uhrzeit

Ändern Sie die Einstellungen, um festzulegen, wie Datum und Uhrzeit auf dem Gerät angezeigt werden.



Falls der Akku vollständig entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wurde, werden Datum und Uhrzeit zurückgesetzt.

- **Autom. Datum/Uhrzeit:** Zeitinformationen aus dem Netzwerk abrufen und Uhrzeit und Datum automatisch aktualisieren.
- **Automatische Zeitzone:** Dient zum Abrufen von Informationen zur Zeitzone über das Netzwerk, wenn Sie sich in unterschiedlichen Zeitzonen aufhalten.
- **Datum festlegen:** Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Uhrzeit festlegen:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Eine Zeitzone auswählen.
- **24-Stunden-Format:** Die Uhrzeit im 24-Stunden-Format oder im 12-Stunden-Format anzeigen.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Bedienungshilfen

Eingabehilfedienste sind spezielle Funktionen für physisch beeinträchtigte Personen. Ändern Sie die Einstellungen, um die Bedienung der Benutzeroberfläche und der Funktionen des Geräts zu verbessern.

- **TalkBack:** Dient zum Aktivieren der TalkBack-Funktion, die Ihnen sprachliches Feedback gibt.
- **Großer Text:** Vergrößert den Text beim Erstellen oder Anzeigen von Elementen in Anwendungen.
- **Display autom. drehen:** Dient zum Festlegen, dass sich die Benutzeroberfläche automatisch dreht, wenn Sie das Gerät drehen.
- **Passwörter aussprechen:** Legt fest, dass das Gerät das auf dem Internetbildschirm eingegebene Passwort mit TalkBack ausspricht.
- **Reaktionszeit Berühren/Halten:** Erkennungszeit für den Berühren-und-Halten-Bildschirm einstellen.
- **Webskripts installieren:** Dient zum Festlegen, dass Anwendungen Web-Skripte installieren, damit leichter auf den Inhalt zugegriffen werden kann.

Entwickleroptionen

Ändern Sie die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung.

- **USB-Debugging:** Den USB-Debugging-Modus aktivieren, um das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer zu verbinden.
- **Entwicklungsgerät-ID:** Zeigt die Development ID des Geräts an.
- **Aktiv lassen:** Der Bildschirm bleibt während des Akkuladevorgangs an.
- **Falsche Standorte:** Lassen Sie zu, dass das Gerät simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
- **Desktop-Sicherungspasswort:** Zur Festlegung eines Kennworts zum Schutz Ihrer Sicherungsdaten.

- **Strikter Modus aktiviert:** Legt fest, dass der Gerätebildschirm blinkt, wenn Anwendungen lange Verarbeitungsschritte durchführen.
- **Zeigerposition:** Legt fest, dass beim Berühren des Bildschirms die Koordinaten und Spuren des Zeigers angezeigt werden.
- **Berührungen anzeigen:** Legt fest, dass der Zeiger angezeigt wird, wenn Sie den Bildschirm berühren.
- **Updates anzeigen:** Legt fest, dass gerade aktualisierte Bereiche des Bildschirms blinken.
- **CPU-Auslastung anzeigen:** Listet alle aktiven Prozesse auf.
- **GPU-Rendering erzwingen:** Legt fest, dass 2D-Hardwarebeschleunigung verwendet wird, um die Grafikleistungen zu verbessern.
- **Maßstab Fensteranimation:** Zur Auswahl der Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen von Popup-Fenstern.
- **Maßstab Übergangsanimation:** Zur Auswahl der Geschwindigkeit beim Wechseln zwischen Bildschirmen.
- **Aktionen nicht speichern:** Legt fest, ob eine ausgeführte Anwendung beendet wird, wenn eine neue Anwendung gestartet wird.
- **Hintergrundprozesslimit:** Legt die maximale Anzahl der Prozesse fest, die im Hintergrund ausgeführt werden können.
- **Alle ANRS anzeigen:** Legt fest, dass das Gerät Sie über im Hintergrund ausgeführte nicht reagierende Anwendungen informiert.

Über das Tablet

Sehen Sie sich Informationen zum Gerät an, z. B. Modellnummer und Version.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karte sperren verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder „hängt“, kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Sichern & zurücksetzen** → **Auf Werkszustand zurück** → **Tablet zurücksetzen** → **Alles löschen**.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

Falls der Akku sich nicht mehr vollständig laden lässt, müssen Sie ihn durch einen neuen ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät zu einem Samsung-Servicezentrum vor Ort.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobilgerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobilgerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Stellen Sie sicher, dass das verwendete USB-Kabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.
- Windows XP-Benutzer müssen sicherstellen, dass Windows XP Service Pack 3 oder höher installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies 2.0 oder Windows Media Player 10 oder höher installiert ist.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen

Schließen Sie das Ladegerät nicht kurz

Lassen Sie das Ladegerät und das Gerät nicht fallen und versetzen Sie ihnen keine Stöße

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Behandeln Sie das Gerät und Ladegeräte sorgsam und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß

- Verwenden Sie von Samsung zugelassene Ladegeräte, die spezifisch für Ihr Gerät entwickelt wurden. Nicht kompatible Ladegeräte können zu ernsthaften Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Entsorgen Sie die Geräte nie in einem Feuer. Befolgen Sie sämtliche lokalen Bestimmungen bei der Entsorgung alter Geräte.
- Platzieren Sie die Geräte nie auf oder in Heizgeräten, wie etwa Mikrowelle, Ofen oder Heizkörper. Die Akkus können bei Überhitzung explodieren.
- Zerschmettern Sie das Gerät nicht und stechen Sie nicht in das Gerät. Setzen Sie das Gerät keinem hohen externen Druck aus. Dies kann zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen.

Schützen Sie das Gerät und die Ladegeräte vor Schäden

- Setzen Sie das Gerät keinen sehr kalten oder sehr warmen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verwenden Sie nie ein beschädigtes Ladegerät.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören. Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Falls Sie medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich vor der Nutzung des Geräts an den Gerätehersteller, um zu ermitteln, ob die medizinischen Geräte von Funkfrequenzen beeinträchtigt werden, die vom Gerät abgestrahlt werden.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

Die von Ihrem Gerät abgestrahlte Funkfrequenz führt möglicherweise zu Störungen bei bestimmten Hörgeräten. Wenden Sie sich vor der Nutzung des Geräts an den Hersteller, um zu ermitteln, ob Ihr Hörgerät von den vom Gerät abgestrahlten Funkfrequenzen beeinträchtigt wird.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Ihr Gerät beeinträchtigt möglicherweise die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen.

Ihr Gerät beeinträchtigt möglicherweise Geräte in Ihrem Auto

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen.
- Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfügen. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in Bereichen mit hoher Konzentration von Staub oder Partikeln und bewahren Sie es nicht dort auf

Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu Feuer oder elektrischen Schlägen.

Bewahren Sie das Gerät nur auf flachen Oberflächen auf

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C verwendet werden

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 45 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf

Ihr Gerät kann verkratzt werden. Fehlfunktionen können auftreten.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximalen Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.

Verwenden Sie vom Hersteller genehmigte Ladegeräte, Zubehörteile und Anschlüsse

- Die Verwendung generischer Ladegeräte kann die Lebensdauer Ihres Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen hervorrufen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Beißen Sie nicht in das Gerät und saugen Sie nicht daran

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein

Es besteht Erstickungsgefahr und kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

Bei der Verwendung des Geräts:

- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Berühren Sie die interne Antenne des Gerätes nicht. Andernfalls kann die Anrufqualität eingeschränkt sein oder das Gerät sendet unbeabsichtigt Hochfrequenzenergie aus.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden

- Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Headset-Kabel nicht an Ihren Armen oder Objekten in der Nähe verfängt.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht

Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, da sie sich selbst und andere verletzen oder das Gerät beschädigen könnten.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.
- Prüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht autorisierte oder verdächtige Zugriffe. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
- Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie die Nutzung Ihrer Anwendung von unbekannten Quellen aus und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien

Verbreiten Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material ohne die Zustimmung der Eigentümer der Inhalte. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte

getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Markierung auf dem Akku, dem Handbuch oder der Verpackung gibt an, dass der Akku in diesem Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66

festgelegten Referenzwerten.

Der in dieses Produkt eingebaute Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen erhalten Sie bei Ihrem Dienstleister. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen oder zu verbrennen. Demontieren Sie den Akku nicht, brechen Sie ihn nicht und stechen Sie kein Loch in den Akku. Falls Sie das Produkt entsorgen möchten, ergreift die Sondermüllsammelstelle die entsprechenden Maßnahmen zum Recyceln und Behandeln des Produkts einschließlich Akku.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku

laden 10

Alarme 76

deaktivieren 76

erstellen 76

löschen 76

Auspacken 9

Bluetooth

aktivieren 69

Daten empfangen 70

Daten senden 70

Geräte suchen und
koppeln 69

Downloadmanager 77

Einstellungen

Info zu Gerät 90

E-Mail

anzeigen 45

Konten einrichten 44

senden 44

Fotos

anzeigen 56

aufnehmen 50

Gerät

anpassen 25

Anzeigesymbole 16

Aufbau 14

Benachrichtigungs-
anzeige 23

Einstellungen 80

Ein- und Ausschalten 13

Tasten 15

Google Latitude 40

Google Mail 42

Google Maps 38

Google Talk 46

Helligkeit, Display 26

Kamera

fotografieren 50

Kamera anpassen 52

Videokamera anpassen 55

Videos aufnehmen 53

Karte

Abrufen von

Wegbeschreibungen 39

Orte für Freunde

freigeben 40

Suchen nach Orten in der
Nähe 40

Suchen nach

Standorten 39

Verwenden von

Navigation 41

Kontakte

erstellen 60

Importieren oder
exportieren 61

Menübildschirm

aufrufen 24

MP3-Player 48

Musik wiedergeben 48

Wiedergabelisten

erstellen 49

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 44
- E-Mail-Nachricht senden 44

Navigation 41

PC-Verbindungen

- Windows Media Player 64

PIN lock 29

Quickoffice HD 78

SIM-Karte

- einsetzen 10
- sperren 29

Texteingabe 30

Touchscreen

- sperren 19
- verwenden 18

Uhrzeit und Datum, einstellen 25

USIM-Karte

- einsetzen 10
- sperren 29

Verbindungen

- Bluetooth 68
- PC 64
- VPN 74

Video Player 57

Videos

- aufnehmen 53
- wiedergeben 57

Video Studio 57

VPN-Verbindungen

- erstellen 74
- Verbindung herstellen 75

Webbrowser

- Favoriten hinzufügen 35
- Webseiten durchsuchen 32

WLAN

- aktivieren 65
- Netzwerk suchen und Verbindung herstellen 65
- WPS verwenden 66

YouTube

- Videos hochladen 38
- Videos wiedergeben 38

Zugriffscodes 91

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

